Introducción

Gracias por adquirir el sistema portátil de megafonía Yamaha STAGEPAS 500. STAGEPAS 500 es un sistema de megafonía polivalente v compacto formado por dos altavoces y una mezcladora.

A fin de obtener el máximo partido del nuevo STAGEPAS 500 y sus sofisticadas funciones, le recomendamos que lea este manual en su totalidad. Asimismo, guarde el manual en un lugar seguro para futuras consultas.

Características

••••••••••••••••• Altavoces de dos vías y 10 pulgadas (25 cm)

Los altavoces incorporados producen un sonido potente y de alta calidad en una caja acústica excepcionalmente compacta.

Los altavoces son resistentes a la abrasión y lo bastante robustos para uso en exteriores

Mezcladora activa

La mezcladora activa es una unidad de altas prestaciones cómoda y completa que incluye ecualización y reverberación. Con cuatro entradas monoaurales y tres entradas estereofónicas, STAGEPAS 500 se puede conectar a una amplia gama de instrumentos y aparatos

Almacenamiento cómodo

STAGEPAS 500 se puede utilizar en los espacios más reducidos, ya sean interiores o exteriores, dado que la mezcladora está incorporada en una de las cajas acústicas. El otro altavoz está provisto de un compartimento especial para guardar cables de altavoces y micrófonos, por lo que se puede tener todo lo necesario en un lugar cómodo.

Contenido del paquete

Dos altavoces (500S), mezcladora, panel, cable de alimentación, dos cables de altavoz, manual de instrucciones (este manual)


NOTA: la mezcladora y el panel salen de fábrica montados en el STAGEPAS 500

Antes de encender la mezcladora


Extraiga la mezcladora

Verifique que el interruptor de alimentación de la mezcladora se encuentre en posición de apagado.

Utilice un destornillador o una moneda para girar cada uno de los tornillos de la mezcladora de la posición LOCK (cerrado) a la posición OPEN (abierto) hasta que oiga un chasquido.

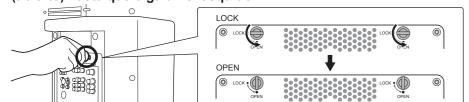

Para extraer la mezcladora del altavoz, sujétela bien por las asas.

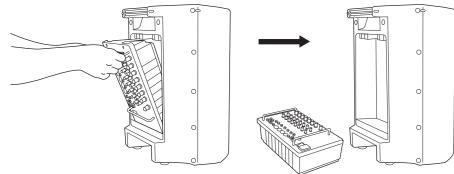



Utilice únicamente las asas de la mezcladora para extraerla del altavoz y para llevarla separada de este.

NOTA: la mezcladora también se puede utilizar cuando está montada en el altavoz

Cuando monte la mezcladora en el altavoz, haga coincidir las muescas de la caja acústica con las partes correspondientes de la mezcladora; a continuación gire cada uno de los tornillos de la posición OPEN (abierto) a la posición LOCK (cerrado) hasta que oiga un chasquido.

Encendido

Verifique que el interruptor de alimentación de la mezcladora se encuentre en posición de apagado





- Para evitar ruidos intensos procedentes de los altavoces, encienda primero los dispositivos conectados que se encuentren más próximos a la fuente de sonido.
- Ejemplo: fuente de sonido (lector de CD o instrumento) \rightarrow STAGEPAS 500
- Para apagar el sistema invierta el orden descrito anteriormente
- · Antes de encender el sistema, sitúe los mandos LEVEL (nivel) y MASTER LEVEL (nivel general) al mínimo (cero).
- Pulse el interruptor de alimentación de la mesa de mezclas para situarlo en la posición ON.

El indicador POWER se ilumina

Para apagarla, sitúe el interruptor de alimentación en la posición OFF. El indicador POWER se apaga

Identificación de fallos

El sistema no se enciende

¿Está el cable de alimentación conectado correctamente a una toma de corriente?

El sistema se apaga de forma repentina

- ¿Está obstruida la abertura de ventilación del panel superior de la mezcladora? Una ventilación inadecuada puede provocar el recalentamiento de la mezcladora, por lo que esta puede apagarse
- ¿Parpadea de forma continua el indicador LIMITER? Si el amplificador de potencia interno se sobrecarga en exceso, la mezcladora puede apagarse automáticamente y reiniciarse por sí misma

- ¿Están correctamente conectados a la mezcladora los instrumentos externos (incluido un micrófono) o los altavoces?
- ¿Están los mandos LEVEL (de nivel) de todos los canales afectados o el mando MASTER LEVEL (de nivel general) ajustados a los niveles adecuados?
- ¿Están las tomas SPEAKERS L/R (altavoz izquierdo/derecho) conectadas a los altavoces incluidos (500S)? ¿Están usados los cables del altavoz?

Si otro conector del cable del altavoz aparte del cable del altavoz incluido toca cualquier parte de metal, como por ejemplo la manilla de la mezcladora, puede que se produzca un cortocircuito y, como consecuencia, no se emita ningún sonido

Utilice sólo los cables de los altavoces que se incluyen con el aparato

¿Está parpadeando el indicador POWER? Puede que haya un cortocircuito en el cable del altavoz o que la conexión sea defectuosa. Compruebe que el cable del altavoz esté conectado correctamente a la mezcladora y vuelva a encender el sistema.

• Si sigue sin haber sonido, póngase en contacto con su proveedor Yamaha.

El sonido está distorsionado o hay ruido

- ¿Están los mandos LEVEL (de nivel) de todos los canales afectados o el mando MASTER LEVEL (de nivel general) ajustados a los niveles adecuados?
- ¿Están correctamente situados los interruptores MIC/LINE (micrófono/línea) de cada canal?
- ¿Se están utilizando (conectadas) al mismo tiempo las tomas tipo XLR y las tomas tipo telefónico en los canales 1-4? Conecte solo a una de estas tomas en cada canal.
- ¿Está la señal procedente del aparato conectado ajustada a un nivel adecuado?
- Utilice los canales 1 o 2 y sitúe los conmutadores LIMIT/COMP en COMP (___). La compresión puede resultar eficaz para prevenir la distorsión

El sonido es débil

- ¿Están los mandos LEVEL (de nivel) de todos los canales afectados o el mando MASTER LEVEL (de nivel general) ajustados a los niveles adecuados?
- ¿Están correctamente situados los interruptores MIC/LINE (micrófono/línea) de cada canal?
- ¿Se están utilizando (conectadas) al mismo tiempo las tomas tipo XLR y las tomas tipo telefónico en los canales 1-4? Conecte solo a una de estas tomas en cada canal.
- ¿Está la señal procedente del aparato conectado ajustada a un nivel adecuado?
- ¿Está activado el conmutador PHANTOM cuando se utiliza un micrófono de condensador?

No se aplica la reverberación al sonido

- ¿Están activados los interruptores REVERB de cada canal (____)?
- ¿Está el mando REVERB ajustado a un nivel apropiado?

Cambiando la calidad del sonido

- ¿Están los mandos de ecualización (HIGH/LOW) ajustados a niveles apropiados?
- Si quiere conseguir que salga un sonido más potente de los altavoces, ajuste el interruptor SPEECH/MUSIC a MUSIC (____).
- Si quiere conseguir un sonido más claro para comunicar anuncios, ajuste el interruptor SPEECH/MUSIC a SPEECH (_____)


Utilización de un solo altavoz

 Puede utilizar un solo altavoz. Si utiliza un solo altavoz, la mezcladora da salida a un solo canal de la señal estereofónica, el izquierdo o el derecho

Salida de señal para monitorización

 Conecte un altavoz activo a la toma MONITOR OUT (salida monitor). La señal sale por la toma MONITOR OUT antes de pasar por el mando MASTER LEVEL (nivel general). Ajuste el nivel de la señal de salida procedente de la toma MONITOR OUT con el mando MONITOR OUT. El mando MONITOR OUT no afecta al mando MASTER LEVEL. Si utiliza solo la toma MONITOR OUT L (izquierda), la mezcladora mezcla las señales izquierda y derecha y las envía a la toma.

Cómodo compartimento de almacenamiento

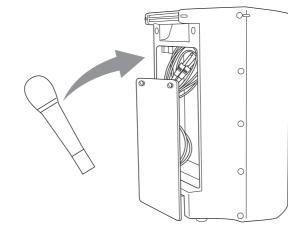

El sistema STAGEPAS 500 dispone de un cómodo compartimento en la caja acústica para guardar el cable de alimentación, cables de altavoces, el manual de instrucciones (este manual), un micrófono opcional con el cable como se muestra más arriba. Retire el panel posterior del altavoz y guarde las cosas que necesite. Lleve el STAGEPAS 500 con usted y dispondrá de todo lo necesario para montar una actuación en cualquier lugar y en cualquier momento.

Explanation of Graphical Symbols

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important

- Read these instructions
- 2 Keep these instruction 3 Heed all warnings.
- 4 Follow all instructions.
- 5 Do not use this apparatus near water. Clean only with dry cloth
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoyes, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding typ plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third ng are provided for your safety. If the provi outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- invenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus
- 11 Only use attachments/accessories specified by the manufactur
- 12 Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart sed, use caution when moving the cart/appara to avoid injury from tip-over
- 13 Unplug this apparatus during lightr for long periods of time.
- 14 Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug i damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the pparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or

WARNING

REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE

LEER DETENIDAMENTE ANTES DE CONTINUAR

PRECAUCIONES

* Guarde este manual en un lugar seguro para su referencia futura.

!\ADVERTENCIA

Siempre obedezca las precauciones básicas indicadas abajo para evitar así la posibilidad de lesiones graves o incluso peligro de muerte debido a descargas eléctricas, incendios u otras contingencias. Estas precauciones incluyen, pero no se limitan, a los siguientes puntos

Suministro de energía/Cable de alimentación

- Utilice la tensión correcta para el dispositivo. La tensión requerida se encuentra impresa en la placa identificatoria del dispositivo
- Utilice sólo el cable de alimentación incluido
- No tienda el cable de corriente cerca de fuentes de calor (estufas radiadores, etc.), no lo doble demasiado, no ponga objetos pesados sobre el mismo ni tampoco lo tienda por lugares donde pueda pasar mucha gente y ser pisado.
- Asegúrese de realizar la conexión a una toma adecuada y con una conexión a tierra de protección. Una conexión a tierra incorrecta podría ocasionar descargas eléctricas.

No abra el dispositivo ni intente desmontar los componentes r modificarlos en modo alguno. El dispositivo contiene componentes cuyo mantenimiento no puede realizar el usuario. Si surgiera un mal funcionamiento, interrumpa inmediatamente su uso y pida al personal cualificado de Yamaha que lo inspeccione

Advertencia relativa al agua

- No exponda el dispositivo a la lluvia, ni lo use cerca del agua o el lugares donde haya mucha humedad. No ponga recipientes que contengan líquido encima del dispositivo, ya que puede derramarse y penetrar en el interior del aparato
- Jamás enchufe o desenchufe este cable con las manos moiadas

Si observa cualquier anormalidad Si el cable o el enchufe de corriente se deteriora o daña, si el sonido se

- interrumpe repentinamente durante el uso del dispositivo o si se detecta olor a quemado o humo a causa de ello, apague el dispositivo inmediatamente, desenchufe el cable del tomacorriente y haga inspeccionar el dispositivo por personal de servicio cualificado de
- Si este dispositivo se cae o resulta dañado, apague inmediatamente el interruptor de alimentación, desconecte el enchufe eléctrico de la toma, y pida al personal cualificado de Yamaha que inspeccione el dispositivo

ATENCIÓN

Siempre obedezca las precauciones básicas indicadas abaio para evitar así la posibilidad de lesiones graves o incluso peligro de muerte debido a descargas eléctricas, incendios u otras contingencias. Estas precauciones incluyen, pero no se limitan, a los siguientes punto

Suministro de energía/Cable de alimentación

- cuando no vaya a utilizar el dispositivo por períodos de tiempo prolongados y durante tormentas eléctricas.
- Cuando desenchufe el cable del dispositivo o del tomacorriente, hágalo tomándolo del enchufe y no del cable. Si tira del cable, éste puede dañarse.

- Cuando transporte o mueva el dispositivo, pida ayuda siempre a dos o más personas. No intente levantar usted solo el dispositivo va que podría dañarse la espalda, sufrir otro tipo de lesiones o causar daños en el
- Antes de cambiar el dispositivo de lugar, desconecte todos los cables
- Cuando instale el dispositivo, asegúrese de que se puede acceder fácilmente a la toma de CA que esté utilizando. Si se produjera algún problema o funcionamiento defectuoso, apague el interruptor de alimentación y desconecte la toma de la pared.
- No utilice el dispositivo en un lugar demasiado pequeño y mal ventilado Asegúrese de que hay espacio suficiente entre el dispositivo y las paredes o dispositivos que lo rodeen: al menos 30 cm en los laterales, 30 cm en la parte posterior y 30 cm en la parte superior Si instala la mezcladora en el mueble del altavoz asegúrese de que hay espacio suficiente entre el altavoz y las paredes o dispositivos que lo rodeen: al menos 30 cm en los laterales. 30 cm en la parte posterior y 30 cm en la parte superior. Una ventilación inadecuada puede producir sobrecalentamiento y posibles daños en los dispositivos, o incluso un incendio.
- instalación. Podría sufrir lesiones o causar daños en el equipo.
- Evite ajustar todos los faders y controles del ecualizador al máximo. Si se hace esto, en función del estado de los dispositivos conectados, se podría producir una realimentación que podría dañar los altavoces. No exponga el dispositivo a polvo o vibraciones excesivas ni a tempera-
- móviles durante el día) para evitar así la posibilidad de que se deforme el panel o se dañen los componentes internos. No ponga el dispositivo sobre superficies inestables, donde pueda caerse por accidente.

turas extremas (evite ponerlo al sol, cerca de estufas o dentro de auto-

- No bloquee los conductos de ventilación. Este dispositivo cuenta con orificios de ventilación en la parte superior para evitar que la temperatura interna se eleve en exceso. En concreto, no coloque el dispositivo sobre su lateral ni boca abajo. Una ventilación inadecuada puede producir sobrecalentamiento y posibles daños en los dispositivos, o incluso un incendio.
- No utilice el dispositivo cerca de aparatos de televisión, radios, equipos estereofónicos, teléfonos móviles ni dispositivos eléctricos. De lo contrario, podría provocar ruidos en el propio dispositivo y en el aparato de televisión o radio que esté próximo.
- Antes de conectar el dispositivo a otros dispositivos, desconecte la

Conexiones

alimentación de todos ellos. Antes de apagar o encender los dispositivos, baje el volumen al mínimo Para las tomas de SPEAKERS, utilice sólo los altavoces (500S) y los

cables de altavoces incluidos. Si se utilizan altavoces o cables de otro

tipo, podrían producirse daños al o a los dispositivos o incluso un

- Al conectar la potencia de CA al sistema de sonido, encienda siempre el dispositivo en ÚLTIMO LUGAR, para evitar daños en los altavoces. Al desconectar la alimentación, apague PRIMERO el dispositivo por el
- No inserte los dedos o las manos en ninguno de los huecos o aberturas del dispositivo (conductos de ventilación, puertos, etc.).
- No inserte ni deie caer obietos extraños (papel, plástico, metal, etc.) en ninguno de los huecos o aberturas del dispositivo (conductos de ventilación, puertos, etc.). Si esto sucede, desconecte de inmediato la alimentación y desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA. Seguidamente, pida al personal de asistencia de Yamaha que revise el dispositivo
- · No utilice el dispositivo por mucho tiempo a niveles de volumen excesivamente altos, ya que ello puede causar pérdida de audición permanente. Si nota pérdida de audición o si le zumban los oídos, consulte a un médico. No utilice el dispositivo si el sonido se escucha distorsionado. Si se
- utiliza el dispositivo de forma prolongada en estas condiciones, podría producirse un recalentamiento y, posteriormente, un cortocircuito. No se apove en el dispositivo, ni coloque objetos pesados sobre él, y no ejerza una presión excesiva sobre los botones, interruptores o conectores.

Circuito de protección (interruptor múltiple) Todos los altavoces de gama completa están equipados con un interruptor

núltiple de reposición automática que protege el controlador de alta frecuencia de los daños causados por una potencia excesiva. Si el mueble de altavoz pierde salida de frecuencia alta, desconecte de inmediato la alimentación y espere durante dos o tres minutos. Debería ser un intervalo de tiempo suficiente para la reposición automática del interruptor múltiple Vuelva a conectar la alimentación y compruebe el rendimiento del controlador de frecuencia alta antes de proseguir, con la potencia reducida a un nivel que no haga que el interruptor múltiple interrumpa la señal.

Interferencias de teléfonos móviles

una fuerte presencia de graves.

Utilizar un teléfono móvil cerca del altavoz puede provocar ruidos. Si esto sucede, aleje el teléfono móvil del sistema de altavoces.

Yamaha no se responsabiliza por daños debidos a uso inapropiado o modificaciones hechas al dispositivo, ni tampoco por datos perdidos o destruidos.

Si se produce aire procedente de los puertos de reflejo de graves es normal,

v a menudo sucede cuando el altavoz gestiona material del programa con


El rendimiento de los componentes con contactos móviles, como interruptores, controles de volumen y conectores, se reduce progresivamente. Consulte al personal cualificado de Yamaha sobre la sustitución de los componentes defectuosos

Siempre apague el dispositivo cuando no lo use.

Please record the serial number of this unit in the space below

The serial number is located on the bottom or rear of the unit.

Dimensiones

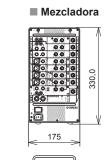

Para utilizar el soporte, consulte las instrucciones del fabricante del soporte Las especificaciones y descripciones contenidas en este manual se incluy únicamente a título informativo. Yamaha Corp. se reserva el derecho de ca

Especificaciones

■ Especificaciones generales Potencia máxima de salida

250 W + 250 W (\pm 10 %)/4 Ω a 10 % THD a 1 kHz (SPEAKERS L/R) \geq 200 W + 200 W/4 Ω a 1 % THD a 1 kHz (SPEAKERS L/R

(©

2-M8 x 25 X 🔘

Nivel máximo de salida 116 dB (1 m)

Respuesta en frecuencia (nivel de salida nominal a 1 kHz) -3 dB, 0 dB, +1 dB a 20 Hz-20 kHz (MUSIC/SPEECH = MUSIC) (MONITOR OUT) -3 dB, 0 dB, +1 dB a 80 Hz-20 kHz (MUSIC/SPEECH = SPEECH) (REC OUT)

-3 dB, 0 dB, +1 dB a 20 Hz-20 kHz, salida 1 W (MUSIC/SPEECH = MUSIC, sin EQ de

342

altavoces) (SPEAKERS L/R)

 \leq 0,5 % a 20 Hz, 1 kHz, 20 kHz +14 dBu GAIN = nominal (MONITOR OUT, REC OUT) Zumbido y ruido (ruido de entrada equivalente, Rs = 150Ω, MIC/LINE = MIC) ≤ -106 dBu (CH1/2)

≤ -112 dBu (CH3/4) ≤ -65 dBu ruido de salida residual (SPEAKERS L/R)

Diafonía (1 kHz) ≤ -70 dB entre canales de entrada

Voltaje fantasma +15 V (CH1-4)

FCC INFORMATION (U.S.A.)

- IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT! This product, when not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product
- IMPORTANT: When connec se only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be FCC authorization to use this product in the USA.
- FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these nents provides a reasonable level of assurance that your use of this product in residential environment will not result in harmful interference with other electronic levices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and

found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following

lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable. If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the

Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620 The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha

harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regulatio

IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDON

applies only to products distributed by Yamaha Music U.K. Ltd

NORTH AMERICA

U.S.A. Corporation of America

Yamaha de México S.A. de C.V

CENTRAL & SOUTH AMERICA

BRAZIL Yamaha Musical do Brasil Ltda

ARGENTINA

CARIBBEAN COUNTRIES

THE UNITED KINGDOM

PANAMA AND OTHER I ATIN

EUROPE

Yamaha Music U.K. Ltd. GERMANY

AUSTRIA

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/ HUNGARY/SLOVENIA Yamaha Music Europe GmbH Branch Aus Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-602039025

24 kg (altavoz x 2 + mezcladora) Ecualización de canales de entrada estereofónica ±15 dB

HIGH (agudos), declive 10 kHz

Conmutador LIMIT/COMP

Consumo

65 W

ON = Comp, OFF = Limit (CH1/2)

LOW (graves), declive 100 Hz ■ Altavoces (500S)

Caja acústica 2 vías, reflexión de graves, polipropileno negro Frecuencia de transición

Motor de compresión de 1" (2,54 cm)

4,0 kHz (LF: 12 dB/oct, HF: 12 dB/oct) Gama dinámica 55 Hz-20 kHz (-10 dB)

Cono de 10" (25 cm)

elocate either this product or the device that is being affected by the Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits of install AC line filter/s

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music India Pvt. Ltd.

INDONESIA

For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below

Yamaha Music Europe GmbH Branch Sp.z o.o. Oddzial w Polsce THE NETHERI ANDS

POLAND

SWEDEN

FRANCE

ΙΤΔΙ Υ Yamaha Musica Italia S.P.A.

ale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy SPAIN/PORTUGAL **/amaha Música Ibérica, S.A.** Ctra. de la Coruna km. 17, 200 as Rozas (Madrid), Spain

SINGAPORE **DENMARK**

lorsk filial av Yamaha Scandinavia AB THAILAND RUSSIA

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

AFRICA Asia-Pacific Sales & Marketing Grou

MIDDLE EAST TURKEY/CYPRUS

OTHER COUNTRIES 'amaha Music Gulf FZE

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Sales & Marketing Group

Yamaha Pro Audio global web site: http://www.yamahaproaudio.com Yamaha Manual Library: http://www.yamaha.co.jp/manual

008CR-D0 Printed in China

OTHER ASIAN COUNTRIES

OCEANIA AUSTRALIA amaha Music Australia Pty. Ltd

Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Sales & Marketing Group
Nokozawa-cho 10-1 Naka-ku, Hamama

COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN


HEAD OFFICE Tel: +81-53-460-2441

U.R.G., Pro Audio Division

Obtención de sonido con el sistema

Utilización de los altavoces incluidos, preparación del sistema y prueba


Conecte los altavoces y los instrumentos a la mezcladora. Conecte los altavoces (500S) a la toma SPEAKERS L/R. Conecte las fuentes (guitarra, otros

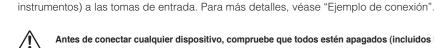

Antes de conectar cualquier dispositivo, compruebe que todos estén apagados (incluidos los micrófonos). Asimismo, antes de encender o apagar el sistema, ajuste el volumen de todos los dispositivos al mínimo.


NOTA: Para obtener un resultado óptimo cuando conecte una guitarra eléctrica o un bajo eléctrico a la mezcladora, utilice una caja directa, un preamplificador (amplificador de guitarra) o un simulador de amplificador.

Ajuste los mandos LEVEL y MASTER LEVEL de la mezcladora al mínimo (cero).

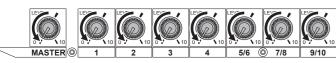

Según el dispositivo que utilice, sitúe el conmutador MIC/LINE en MIC (■) o en LINE (-).

Para señales de nivel bajo (por ejemplo micrófonos), sitúe el conmutador en la posición MIC (-) Para señales de nivel alto (por ejemplo teclados y equipos de audio), sitúe el conmutador en la posición LINE (----)

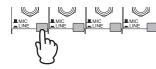

NOTA: Cuando utilice un micrófono de condensador, sitúe el conmutador PHANTOM en ON.

Encendido

Encienda primero los dispositivos conectados y luego encienda el STAGEPAS 500.


Si ha conectado altavoces activos a la mezcladora, encienda primero la mezcladora y luego los altavoces activos



Para evitar ruidos intensos procedentes de los altavoces, encienda primero los dispositivos conectados que se encuentren más próximos a la fuente de sonido.


Fuente de sonido (lector de CD o instrumento) → STAGEPAS 500 → (amplificador de potencia) Para apagar el sistema invierta el orden descrito anteriormente.

Ajuste el mando MASTER LEVEL en la posición óptima (indicada por la flecha).

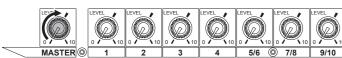



Mientras toca el instrumento o canta por el micrófono, ajuste el mando LEVEL del canal correspondiente.

Ajuste el mando LEVEL del canal correspondiente de forma que el LED "0" se ilumine

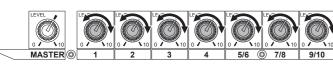

Utilice el mando MASTER LEVEL para ajustar el volumen general.

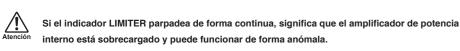


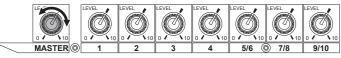


Aplicación de reverberación o eco al sonido

La reverberación recrea el ambiente cálido de un escenario real, como el de una sala de conciertos o un club nocturno.

Para cada canal en el que desee aplicar reverberación, sitúe el interruptor REVERB correspondiente en ON (-).

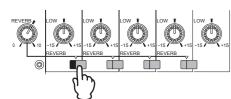

Utilice el mando REVERB para ajustar la reverberación general.

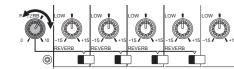

Ejemplode conexión

El sistema STAGEPAS 500 se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones de refuerzo de sonido, desde la actuación de una banda completa en un escenario hasta un solo en la calle, y constituye un equipo potente y de elevadas prestaciones en una configuración excepcionalmente compacta y portátil. Conecte una guitarra o un micrófono a las tomas de entrada monoaural (canales 1 a 4) y conecte un teclado a las tomas de entrada estereofónica (canales 5/6 a 9/10).

Si dispone de un altavoz activo, puede conectarlo a la toma MONITOR OUT para monitorizar las voces. Para obtener unos resultados óptimos en la actuación de un grupo musical y crear un sonido más potente para la música, sitúe el conmutador SPEECH/MUSIC en MUSIC.

NOTA: Para obtener un resultado óptimo cuando conecte una guitarra eléctrica o un bajo eléctrico a la mezcla-dora, utilice una caja directa, un preamplificador (amplificador de guitarra) o un simulador de


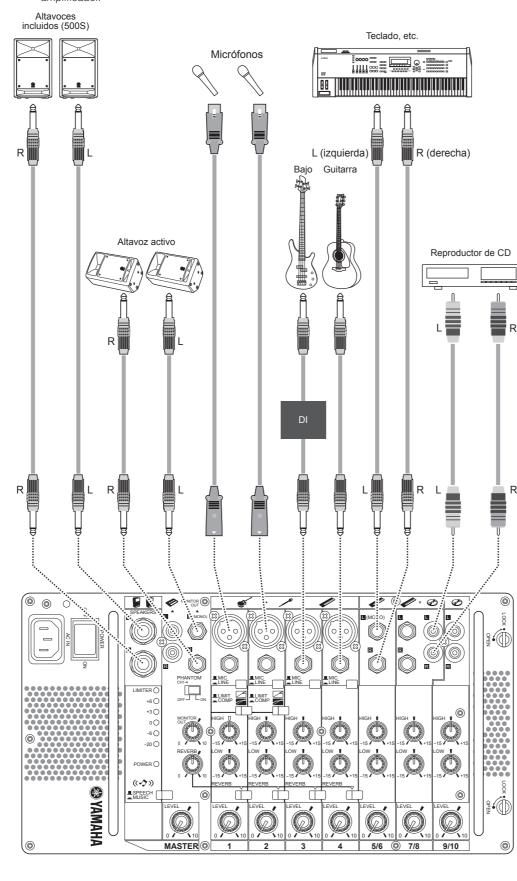


Diagrama de bloques

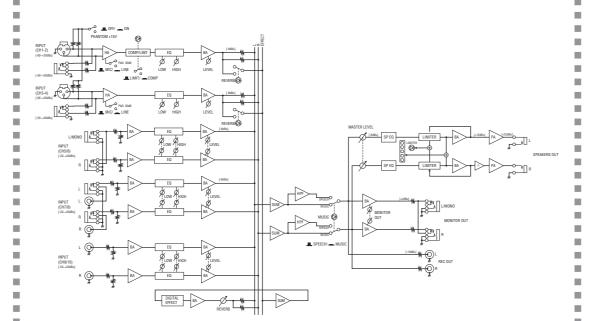

......

Mandos y funciones

1 Toma AC IN

Conecte aquí el cable de alimentación que se incluye



2 Interruptor de alimentación

Para encender y apagar la mezcladora

altavoces SPEAKERS L/R.

Si el indicador LIMITER parpa-

dea de forma continua, signi-

fica que el amplificador de

potencia interno está sobre-

cargado y puede funcionar de

nivel de salida con el mando

el indicador parpadee solo

transitorios más elevados.

brevemente en los picos

19 Indicador POWER

(alimentación)

Se ilumina cuando se enciende la

mezcladora. Cuando el circuito de

protección está funcionando, este

el cable del altavoz esté conectado

correctamente a la mezcladora y

vuelva a encender el sistema

0

indicador parpadea. Compruebe que

MASTER LEVEL de forma que

18 Indicador LEVEL (nivel) Tomas SPEAKERS L/R El indicador de nivel muestra el nivel (únicamente para los altavoces de la señal de salida de las tomas de (500S) que se incluyen)

Por estas tomas sale la señal mezclada de los canales 1 a 9/10; el nivel se ajusta con el mando MASTER LEVEL. Conecte únicamente los altavoces (500S) que se incluyen.

4 Tomas REC OUT L/R (salida grabación izquierda/derecha)

Por estas tomas sale la señal mezclada de los canales 1 a 9/10; el mando MASTER LEVEL no afecta al nivel de estas tomas. Estas tomas se utilizan, por ejemplo, para conectar una grabadora externa.

5 Tomas MONITOR OUT L (MONO) /R (salida monitor izquierda (monoaural) / derecha)

Por estas tomas sale la señal mezclada de los canales 1 a 9/10; el nivel se ajusta con el mando MONITOR OUT. Estas tomas sirven para conectar un altavoz activo externo para

6 Tomas de entrada de canal (canales 1 a 4)

Para conectar una guitarra, micrófono, teclado u otro instrumento/dispositivo. Sitúe el conmutador MIC/LINE en MIC o en LINE para los canales 1 a 4, según el nivel de la señal de entrada. Los conectores de tipo XLR se conectan del modo siguiente (norma IEC60268): patilla 1: masa, patilla 2: activo (+) y patilla 3: negativo (-).

NOTA: en un canal determinado, puede utilizar una toma XLR o bien una toma de tipo telefónico, pero no ambas. Conecte sólo a una de estas tomas en cada canal.

Tomas de entrada estereofónica de canal (canales 5/6, 7/8, 9/10)

Introduzca los canales izquierdo y derecho de una señal estereofónica en los canales impar y par, respectivamente, de la mezcladora. Estas entradas sirven principalmente para instrumentos y equipos con salida estereofónica, como por ejemplo un sintetizador o un lector de CD.

NOTA: la entrada de los canales 7/8 dispone de dos grupos de tomas: tomas de tipo telefónico y tomas de clavijas RCA. Se puede utilizar una u otra de estas tomas, pero no ambas al mismo tiempo. Conecte sólo a una de estas tomas en cada canal.

8 Conmutador MIC/LINE (micrófono/línea)

Sitúe este conmutador en MIC o en LINE para los canales 1 a 4, según el nivel de la señal de entrada. señales de nivel alto (por ejemplo teclados y equipos de audio), sitúe el conmutador en la posición LINE



A fin de no dañar los altavoces, apague los amplificadores (o los altavoces autoalimentados) antes de mover el interruptor a MIC o LINE. Se recomienda asimismo situar el control MASTER LEVEL al mínimo antes de accionar el interruptor, a fin de evitar el riesgo de ruidos excesivamente fuertes que pueden provocar daños en los oídos o en los dispositivos.

9 Interruptor PHANTOM

Si activa el interruptor, la mezcladora suministra alimentación fantasma a las tomas XLR de entrada de micrófono en los canales 1 a 4.



No olvide situar este interruptor en OFF cuando el dispositivo o instrumento que vaya a utilizar no requiera alimentación fantasma.

Cuando utilice alimentación fantasma, no conecte ningún dispositivo a las tomas de entrada XLR, salvo micrófonos de condensador. Otros dispositivos pueden resultar dañados si se conectan a una alimentación fantasma. Esta precaución no se aplica a los micrófonos dinámicos balanceados, ya que a éstos no les afecta la alimentación fantasma

A fin de no dañar los altavoces, apague los amplificadores (o los altavoces autoalimentados) antes de activar o desactivar estos interruptores. Recomendamos asimismo situar todos el control MASTER LEVEL al mínimo antes de accionar el interruptor, a fin de evitar el riesgo de ruidos excesivamente fuertes que pueden provocar daños en los oídos o en los dispositivos.

10 Conmutador LIMIT/COMP

Sitúe este conmutador en COMP (----) para aplicar compresión o en LIMIT (____) para aplicar limitación. Al comprimir los picos excesivos de señal de entrada y elevar el nivel de las partes suaves, la compresión eleva el volumen general sin introducir distorsión. La compresión se puede utilizar para hacer que una mezcla suene más y sea más incisiva. El limitador se utiliza para suprimir las señales de entrada excesivas y reducirlas a un nivel adecuado. El conmutador se ilumina en amarillo cuando se sitúa en COMP (----)

1 Ecualizador

AGUDOS: Determina el nivel de agudos en cada canal. Al girar el mando en el sentido de las agujas del reloj se refuerzan los agudos y se produce un sonido más claro y nítido. Si empieza a producirse acoplamiento (un chirrido agudo) o desea un sonido más suave y menos áspero, gire ligeramente el mando en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

GRAVES: Determina el nivel de graves en cada canal. Al girar el mando en el sentido de las agujas del reloj se refuerzan los graves y se produce un sonido más profundo y cálido. Si empieza a producirse acoplamiento o desea un sonido menos retumbante, gire ligeramente el mando en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

12 Interruptor REVERB (reverberación)

Sitúe este interruptor en ON (activado) para recrear la riqueza del ambiente de varios escenarios, por eiemplo una sala de conciertos o un club nocturno. El interruptor se ilumina en verde cuando está activada la reverberación (____).

Mando REVERB (reverberación)

Determina el nivel general de reverberación o eco que se aplica a la señal de salida. Para obtener un resultado óptimo, este nivel no se debe ajustar demasiado alto a fin de evitar el riesgo de acoplamiento e impedir que el sonido resulte "turbio", con demasiada reverberación.

Mando MONITOR OUT (salida Determina el nivel de la señal de salida en las

0000000000000

tomas MONITOR OUT.

NOTA: el mando MASTER LEVEL no afecta a la

señal a través del mando MONITOR OUT.

6 Conmutador SPEECH/MUSIC (voz/música)

Sitúe este conmutador en SPEECH (____) para optimizar los parámetros de la mezcla-dora y la calidad del sonido cuando utilice el sistema para voz y anuncios. Sitúelo en MUSIC (----) para optimizar la mezcladora cuando la utilice para música. El conmutador se ilumina en amarillo cuando se sitúa en MUSIC (___).

MASTER 1 2 3 4 5/6 7/8 9/10

Para reducir el ruido, ajuste al mínimo los mandos de nivel de los canales que no esté utilizando.

Utilice estos mandos para ajustar el balance

del volumen entre los diferentes canales.

Mando MASTER LEVEL (nivel general)

Mando LEVEL (nivel)

Determina el volumen de la señal de salida de las tomas SPEAKERS L/R. Permite ajustar el volumen general sin modificar el balance del volumen relativo entre los diferentes canales (ajustado con los mandos LEVEL) o el tono (ajustado con el ecualizador).